
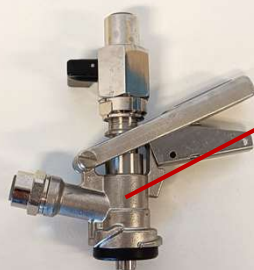


Aansluiten van S-steekkop Dolium®

S-kop

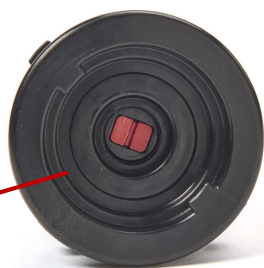

S-steekkop
Niet beschadigd
Vrij van oneffenheden
Kwaliteit merk

1. Trek de hendel omhoog en plaats de steekkop tussen de lugs



Oké

Niet oké

Steekkop onder 1^{ste} lug maar boven 2^{de}



2. Draai de steekkop 90° om te bevestigen



Oké

Niet oké

Steekkop is niet verticaal op vatenkop



3. Druk de hendel naar beneden om de steekkop in werking te brengen

